


## TREZOR JE ZATVORENÝ – NASTAVENÝ KÓD 10-20-30

### Návod – kombinačný zámok 1985 + 3330





Číselný gombík otáčajte vždy pomaly.  
Kedykoľvek môžete zastať.  
Zastavte vždy pri poslednom otáčaní, ak je utajované číslo presne pod značkou .  
Ak ste pretočili viac, nie je možné chybu korigovať a celý proces je potrebné od začiatku zopakovať.

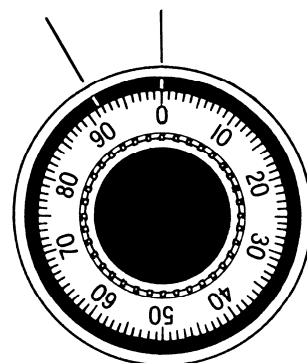Nikdy nepoužívajte silu.

značka prečíslovania      značka otvárania



#### A. Otváranie – Zámok je nastavený na 10-20-30

- 4 x  číselný gombík otáčajte doľava, kým sa neobjaví „10“ štvrtýkrát presne pod značkou otvárania
- 3x  otáčajte číselný gombík doprava, kým sa neobjaví „20“ tretíkrát presne pod značkou otvárania
- 2x  otáčajte gombík do doľava, kým sa neobjaví číslo „30“ druhýkrát presne pod značkou otvárania
-  otočte číselný gombík doprava až na doraz, pod značkou otvárania sa objaví číslo medzi 90 a 0. Teraz je zámok je otvorený.

#### B. Zatváranie


Otočte číselný gombík minimálne štyri celé otáčky doľava.

#### C. Zmena číselného kódu

**Pred nastavením novej kombinácie otvorte dvere trezora a zamknite zámok. Potom nastavte staré čísla na značku prečíslovania .**

Otáčajte 4x doľava, kým sa „10“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,  
3x doprava, kým sa „20“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania,  
2x doľava, kým sa „30“ neobjaví presne pod značkou prečíslovania.

Vsuňte kľúč opatrne až na doraz do zámku (do otvoru vo vnútri dverí) a otočte kľúč doprava až do vyznačenej polohy. Skontrolujte, či je kľúč zasunutý do konca pred jeho otočením.

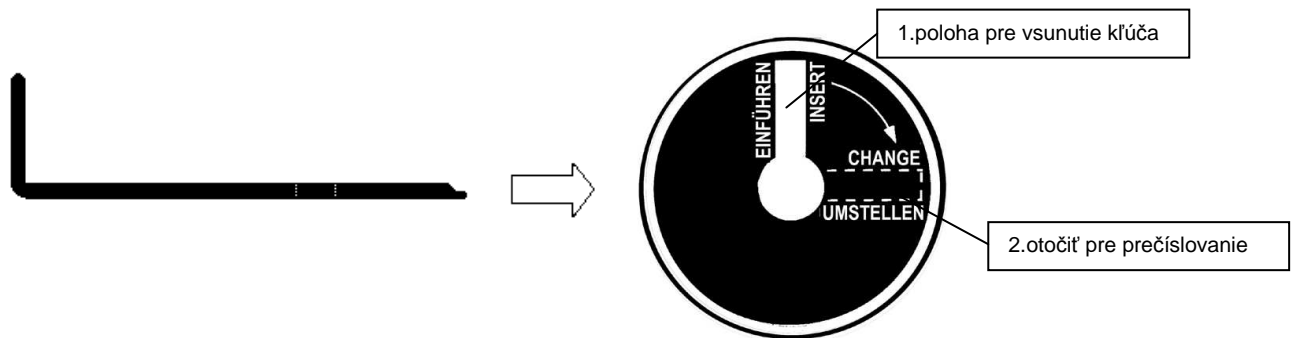




Číslo nového kódu musia mať vzájomný odstup najmenej o 4 čísla.

Príklad: správne 49-45-41 nesprávne 51-52-53

Tretie číslo musí byť väčšie ako 20!!!

Teraz môžete nastaviť novú kombináciu.  
Presný postup zaručí presný chod zámku.

- 4x  číselný gombík otáčajte doľava, kým sa prvé číslo neobjaví štvrtýkrát presne pod značkou prečíslovania
  
- 3x  číselný gombík otáčajte doprava, kým sa druhé číslo neobjaví tretíkrát pod značkou prečíslovania
  
- 2x  číselný gombík otáčajte doľava, kým sa tretie číslo neobjaví druhýkrát pod značkou prečíslovania

Kľúč otočte naspäť doľava do polohy v akej bol pri vkladaní a opatrne ho vyberte zo zámku. Teraz je zámok je prečíslovaný na nový kód.

**Otestujte funkčnosť novej kombinácie viackrát pri otvorených dverách!**

Upozornenie !!!

Nikdy neukladajte nastavovací kľúč do zámku pokiaľ je jeho kryt odňatý.