



Portable Power

POWERING

Solar Power Battery Maintainer

RSP150: 1.5watt

RSP240: 2.4watt

RSP600: 6.0watt

- (GB)** Clean, green and free energy wherever you are
- (F)** Une énergie propre, saine pour l'environnement et gratuite, où que vous soyez
- (D)** Saubere, grüne und kostenlose Energie überall
- (I)** Energia pulita, verde e gratuita ovunque vi troviate
- (E)** Energía gratis, limpia y renovable en donde quiera que se encuentre
- (P)** Energia limpa, ecológica e gratuita onde quer que esteja
- (S)** Ren, grön och gratis energi var än du befinner dig
- (NL)** Schone, groene, gratis energie waar u ook bent
- (DK)** Ren, grøn og gratis energi, uanset hvor du er
- (FI)** Puhdasta, vihreää ja ilmaista energiaa missä ikinä oletkin


Instructions

Retain these instructions for future reference

www.ringautomotive.co.uk



1	GB Features	I Caratteristiche	S Funktion	FI Ominaisuudet
	F Caréristiques	E Características	NL Functie	
	D Eigenschaften	P Característica	DK Funktion	

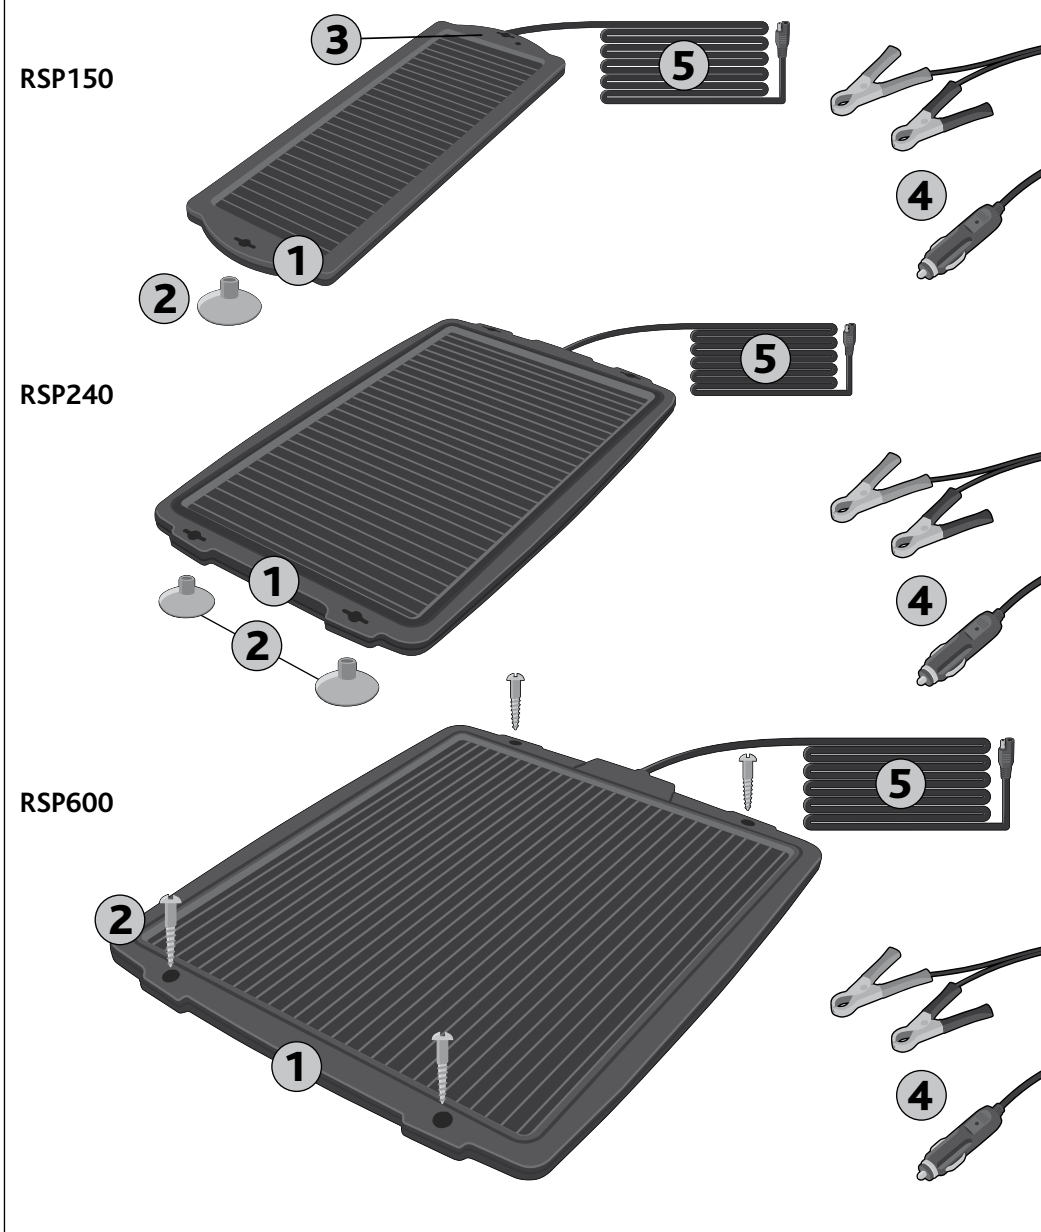

- | | |
|--|--|
| <p>(GB)</p> <ol style="list-style-type: none"> Durable weather resistant casing Suction cups (RSP150/240) or screw fixings (RSP600) Flashing LED charge indicator (RSP150 only) Fused 12V power outlet or battery clips 2.7 metre connecting lead <p>(F)</p> <ol style="list-style-type: none"> Boîtier durable résistant aux intempéries Ventouses (RSP 150/240) ou fixations par vis (RSP600) Voyant de charge DEL clignotant (RSP 150 uniquement) Prise de courant 12V à fusibles ou pinces de batterie Fil de connexion 2,7 mètres <p>(D)</p> <ol style="list-style-type: none"> Langlebiges, wetterbeständiges Gehäuse Saugnapfe (RSP150/240) oder Schraubbefestigung (RSP600) Blinkende LED als Ladungsanzeige (nur RSP150) 12-V-Stecker oder Batterieklemmen mit Sicherung 2,7-m-Anschlusskabel <p>(FI)</p> <ol style="list-style-type: none"> Vankka säänkestävä kotelo Imukuppi- (RSP150/240) tai ruuvikiinnitys (RSP600) Vilkkuva latauksen LED-merkkivalo (vain RSP150) Sulakkeella varustettu 12 V pistorasia tai akun naparuuvit 2,7 metriä pitkä liitäntäjohto | <p>(I)</p> <ol style="list-style-type: none"> Cassa resistente agli eventi atmosferici Ventose (RSP150/240) o viti di fissaggio (RSP600) Indicatore di carica con LED luminoso (solo RSP150) Fusibile per presa elettrica da 12 V o cavi per batteria cavo elettrico di 2,7 metri <p>(E)</p> <ol style="list-style-type: none"> Duradera cubierta resistente a la intemperie Ventosas (RSP150/240) o tornillos (RSP600) Indicador de carga LED centelleante (RSP150 solamente) Salida de 12V con fusibles o pinzas de conexión Cable de conexión de 2,7 metros <p>(P)</p> <ol style="list-style-type: none"> Corpo resistente às intempéries e de longa duração Fixação por ventosas (RSP150/240) ou por parafusos (RSP600) LED cintilante indicador de carga (apenas RSP150) Saída de 12V ou pinças de bateria Cabo de ligação de 2,7 metros <p>(S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tåligt, väderbeständigt hölje Sugkoppar (RSP150/240) eller skruvfästen (RSP600) Blinkande laddningslampa (endast RSP150) Säkrat 12 V-strömuttag eller batteriklämmor 2,7 meter anslutningsladd <p>(NL)</p> <ol style="list-style-type: none"> Duurzame, weersbestendige behuizing Bevestiging met zuignapjes (RSP150/240) of schroeven (RSP600) Knipperend LED-indicatielampje (alleen RSP150) 12V stopcontact met zekering of accuklemmen 2,7 meter aansluitkabel <p>(DK)</p> <ol style="list-style-type: none"> Solid vejrbestandig beklædning Sugekopper (RSP150/240) eller skruemonteringer (RSP600) Blinkende LED opladningsindikator (kun RSP150) 12V stikkontakt eller batteriklemmer med sikring 2,7 meter tilslutningsledning |
|--|--|

	GB Operation	I Installazione	S Drift	FI Käyttö
2	F Fonctionnement	E Funcionamiento	NL Bediening	
	D Bedienung	P Funcionamento	DK Anvendelse	
1	<p>GB Connecting your solar maintainer Choose either 12V power plug or battery clips and connect to solar panel.</p> <p>F Connexion du dispositif de maintenance solaire Choisissez la prise de courant 12V ou les pinces de batterie et connectez au panneau solaire</p> <p>D Schließen Sie das Solar-Batterieladegerät an. Verwenden Sie dazu entweder den 12-V-Stecker oder die Batterieklemmen und schließen Sie es an das Solarpaneel an.</p>	<p>I Per connettere il mantentore a energia solare Utilizzare una presa a 12V o cavi per batteria e connettersi al pannello solare</p> <p>E Cómo conectar su mantenedor solar Escoja las pinzas de conexión o la clavija de 12V y conéctelas al panel solar</p> <p>P Ligaço do seu acumulador Seleccione a ficha de 12V ou as pinças de bateria e ligue ao painel solar</p>	<p>S Ansluter din solladdare Välj 12 V-kontakten eller batteriklämmorna för att ansluta till solpanelen.</p> <p>NL De zonnepaneel-acculader aansluiten Gebruik ofwel de 12V stekker of de accuklemmen voor aansluiting op zonnepaneel</p> <p>DK Tilslutning af din batterioplader Vælg enten 12V stikket eller batteriklemmer og forbind til solpanelet</p> <p>FI Aurinkovoimalla käyvän ylläpitäjän liittäminen Valitse joko 12 V:n virtapistoke tai akun naparuuvit ja liitä aurinkopaneeliin</p>	

2	<p>GB Using 12V power plug Connect plug directly into vehicle 12V power socket Note: Check socket remains powered with ignition switched off (also see page 9).</p> <p>F Avec la prise de courant 12V Branchez la prise directement dans la fiche d'alimentation 12V du véhicule. Notat : constater que le connecteur reste sous-tension tandis que l'ignition est coupée (voir également page 9)</p> <p>D Mit 12-V-Stecker Stecken Sie den Stecker direkt in die 12-V-Strombuchse des Fahrzeugs. Zur Beachtung: Überprüfen Sie, dass die Steckdose bei ausgeschalteter Zündung weiterhin unter Strom steht (siehe auch Seite 9)</p>	<p>I Utilizzando la presa a 12V Collegarsi direttamente all'attacco 12V del veicolo. Nota: Alcune prese (accendisigari) restano alimentate anche quando viene tolta la chiavetta d'accensione (vedere pag. 9)</p> <p>E Uso de la clavija de 12V Conecte la clavija directamente al toma hembra de 12V del vehículo. Nota: comprobar que la toma permanezca conectada con el interruptor de encendido desactivado (véase también la pág. 9)</p> <p>P Utilizando a ficha de 12V Ligue a ficha directamente na tomada de 12V do veículo. Nota: verificar a alimentação principal activada com ignição desligada (ver também a página 9)</p>	<p>S Bruk av 12 V-kontakt Anslut kontakten direkt till fordonets 12 V-strömmuttag. Obs! Kontrollera att uttaget förblir strömsatt när tändningen är av (se även sidan 9).</p> <p>NL Gebruik van 12V stekker Steek de stekker rechtstreeks in het 12V stopcontact. Let op: Controleer of er nog steeds stroom op het stopcontact staat, ook als de ontsteking is uitgezet (zie ook pagina 9)</p> <p>DK Ved brug af 12V stikket Tilslut stikket direkte ind i køretøjets 12V stikkontakt. Bemærk: Kontroller at der stadig er strøm til stikket når tændingen slukkes (se også side 9)</p> <p>FI 12 V:n virtapistokkeen käyttö Liitä pistoke suoraan auton 12 V:n pistorasiaan. Huomaa: Pistorasia pysyy virroitettuna, kun auton virta sammutetaan (kts. myös sivu 9)</p>
---	---	---	--

- 2** **GB Using battery clips**
Connect clips directly to vehicle battery, red connector to positive (+) and black connector to negative (-)
- F Avec les pinces de batterie**
Connectez les pinces directement sur la batterie du véhicule, connecteur rouge au positif (+) et connecteur noir au négatif (-)
- D Mit Batterieklemmen**
Schließen Sie die Klemmen direkt an der Fahrzeugbatterie an, und zwar die rote Klemme an Plus (+) und die schwarze an Minus (-).
- I Utilizzando cavi per batteria**
Collegare i morsetti direttamente alla batteria del veicolo, il morsetto rosso al positivo (+) e il morsetto nero al negativo (-)
- E Uso de pinzas de conexión**
Conecte las pinzas directamente a la batería del vehículo, el conector rojo al positivo (+) y el negro al negativo (-)
- P Utilizando as pinças de bateria**
Ligue as pinças directamente à bateria do veículo, conector vermelho ao positivo (+) e conector preto ao negativo (-)
- S Bruk av batteriklæmmer**
Anslut klæmmorna direkt till fordonets batteri (röd till positiv pol (+) och svart till negativ pol (-)).
- NL Gebruik van accuklemmen**
De klemmen rechtstreeks aansluiten op de accu, rode klem aan positieve pool (+) en zwarte klem aan negatieve pool (-)
- DK Ved brug af batteriklemmer**
Forbind klemmerne direkte til køretøjets batteri, rød forbindelse til positiv (+) og sort forbindelse til negativ (-)
- FI Akun naparuuvien käyttö**
Liitä naparuuvit suoraan auton akkuun, punainen liitin positiiviseen (+) ja musta liitin negatiiviseen (-)

- 3** **GB Mounting position**
Fit the panel to the inside or outside using suction cups (RSP150/240) or alternatively fix with screws (RSP600)
- F Position de montage**
Montez le panneau sur l'intérieur ou sur l'extérieur, en utilisant les ventouses (RSP150/240), sinon, fixez avec les vis (RSP600)
- D Einbaustellung**
Bringen Sie das Solarpaneel innen oder außen mit Saugnäpfen (RSP150/240) oder alternativ mit Schrauben an (RSP600).
- I Posizione montaggio**
Fissare il pannello all'interno o all'esterno con la ventosa (RSP150/240) o in alternativa fissarlo con le viti (RSP600)
- E Posición de montaje**
Coloque el panel en el interior o exterior mediante ventosas (RSP150/240) o fijelo con tornillos (RSP600)
- P Posição de instalação**
Encaixe o painel no interior ou no exterior utilizando as ventosas (RSP150/240) ou, alternativamente, aperte com os parafusos (RSP600)
- S Monteringsläge**
Montera panelen på in- eller utsidan med sugkopparna (RSP150/240) eller skruvarna (RSP600).
- NL Plaatsing**
Het paneel binnen of buiten bevestigen met de zuignapjes (RSP150/240), of met schroeven (RSP600).
- DK Monteringsposition**
Monter panelet indefra eller udefra ved hjælp af sugekopper (RSP150/240) eller alternativt fastgør med skruer (RSP600)
- FI Asennuspaikka**
Kiinnitä paneeli sisä- tai ulkopuolelle imukupeilla (RSP150/240) tai ruuveilla (RSP600)

- 4** **GB Charging function**
The unit will begin to charge as soon as it is exposed to sufficient daylight. If fitted, the indicator will flash to show charge is available (RSP150 only)
- F Fonction de charge**
L'unité commencera à charger dès qu'elle aura été exposée à suffisamment de lumière naturelle. Si monté, le voyant clignotera pour indiquer que la charge est disponible (RSP 150 uniquement).
- D Ladefunktion**
Das Gerät beginnt sofort zu laden, sobald es ausreichend mit Tageslicht versorgt wird. Wenn das Gerät mit einer Lade-LED ausgerüstet ist, blinkt diese während des Ladens (nur RSP150).
- I Funzione di carica**
Il dispositivo comincerà a caricarsi appena esposto a sufficiente luce del giorno. Quando in carica, l'indicatore comincerà a lampeggiare per segnalare che è in funzione (solo RSP150)
- E Función de carga**
La unidad comenzará a cargar tan pronto como esté expuesta a suficiente luz diurna. Si está colocado, el indicador titilará para indicarle que se está cargando (RSP150 solamente)
- P Função de carga**
A unidade iniciará o carregamento assim que estiver exposta a luz solar suficiente. Se disponível, o indicador começará a cintilar para indicar que há carga disponível (apenas RSP150)
- S Laddningsfunktion**
Enheden påbörjar laddningen så snart den får tillräckligt med dagsljus. Lampan blinkar (i förekommande fall) under laddningen (endast RSP150).
- NL Laadfunctie**
Het apparaat begint te laden zodra voldoende daglicht beschikbaar is. Het indicatielampje (indien aanwezig) knippert om aan te geven dat de laadstroom beschikbaar is (alleen RSP150).
- DK Opladningsfunktion**
Enheden vil begynde at oplade så snart den udsættes for tilstrækkeligt dagslys. Hvis den er monteret, vil indikatoren blinke for at vise at opladning er tilgængelig (kun RSP150)
- FI Lataus**
Laitte alkaa ladata heti kun päivänvaloa on riittävästi. Merkkivalo (jos on) alkaa vilkkua merkinä latausvalmiudesta (vain RSP150)

	(GB) Caution	(I) Precauzioni	(S) Varning	(FI) Varoitukset
3	(F) Attention	(E) Precaución	(NL) Voorzichtig	
	(D) Vorsicht	(P) Atenção	(DK) Forsigtig	
1	<p>(GB) Although the solar panel is weather resistant, a bead of silicon sealant should be applied between the glass and plastic frame if used continuously outside</p> <p>(F) Bien que le panneau solaire soit résistant aux intempéries, un cordon d'enduit d'étanchéité au silicone doit être appliqué entre le verre et l'armature en plastique, en cas d'utilisation extérieure continue.</p> <p>(D) Obwohl das Solarpaneel witterungsbeständig ist, empfiehlt es sich, eine Silikondichtungsräume zwischen Glasscheibe und Kunststoffrahmen aufzutragen, wenn es dauerhaft im Außenbereich verwendet werden soll.</p>	<p>(I) Pur essendo il pannello solare resistente agli agenti atmosferici, qualora il dispositivo fosse continuamente utilizzato all'esterno è consigliabile applicare uno strato di silicone sigillante tra il vetro e la cornice di plastica</p> <p>(E) Si bien el panel solar resiste a la intemperie, se debe aplicar un cordón de sellador de silicona entre el cristal y el bastidor plástico si se lo utiliza constantemente en exteriores</p> <p>(P) Apesar de o painel solar ser resistente às intempéries, deverá ser aplicado um cordão de silicone entre o vidro e a estrutura de plástico, caso a utilização seja contínua no exterior</p>	<p>(S) Solpanelen är väderbeständig, men ett lager av kiseltätning bör ändå placeras mellan glaset och plastramen om enheten används kontinuerligt utomhus.</p> <p>(NL) Hoewel het zonnepaneel weersbestendig is, moet een druppel siliconenkit worden aangebracht tussen het glas en het kunststof frame indien het voortdurend in de openlucht wordt gebruikt.</p> <p>(DK) Selv om sol-panelet er vejrbestandigt, bør en lille mængde silikone forsejler anvendes mellem glas og plastramme, hvis enheden konstant anvendes udenfor</p>	<p>(FI) Vaikka aurinkopaneeli on säänkestävä, lasi- ja muovikehyksen väliin tulisi laittaa silikonitiivistettä, jos paneelia käytetään jatkuvasti ulkona.</p>
3	<p>(GB) Leaving the unit plugged in overnight will not drain the battery.</p> <p>(F) Laisser le module branché pendant la nuit ne videra pas la batterie.</p> <p>(D) Die Batterie entlädt sich nicht, selbst wenn das Gerät über Nacht angeschlossen bleibt.</p>	<p>(I) Se il caricabatteria viene lasciato collegato tutta la notte la batteria non si scarica.</p> <p>(E) Si deja la unidad conectada durante la noche, la batería no se agotará.</p> <p>(P) Se deixar a unidade conectada durante a noite não esgotará a bateria.</p>	<p>(S) Batteriet laddas ej ur om enheten lämnas i inkopplat läge över natten.</p> <p>(NL) Wanneer u de eenheid 's nachts aangesloten laat, wordt de accu niet ontladen.</p> <p>(DK) Opladeren kan forblive tilsluttet natten over, uden at batteriet aflades.</p> <p>(FI) Vaikka laite olisi kytkettyinä yön yli, akku ei tyhjene.</p>	
4	<p>(GB) Always disconnect solar panel before starting the vehicle, otherwise damage may occur</p> <p>(F) Débranchez toujours le panneau solaire avant de démarrer le véhicule, sous risque de dommages</p> <p>(D) Die Solarmodule sollten vor dem Starten des Fahrzeuges immer abgetrennt werden, anderenfalls können Schäden auftreten</p>	<p>(I) Scollegare sempre il pannello solare prima di avviare il veicolo, in caso contrario potrebbero verificarsi gravi danni</p> <p>(E) Desconectar siempre el panel solar antes de poner en marcha el vehículo; de lo contrario, podría dañarse</p> <p>(P) Desligar sempre o painel solar antes de colocar o veículo em funcionamento, de modo a evitar a ocorrência de danos</p>	<p>(S) Koppla alltid bort solpanelen innan fordonet startas, annars kan skada uppstå</p> <p>(NL) Haal altijd de stekker uit het zonnepaneel voordat u het voertuig start, anders kan er schade ontstaan</p> <p>(DK) Afmonter altid solpanelet før køretøjet startes, da der ellers kan opstå skade</p> <p>(FI) Vahinkojen välttämiseksi kytke aurinkopaneelit irti aina ennen auton käynnistämistä</p>	

2	<p>(GB) If the vehicle 12V socket does not remain powered with the ignition switched off, then use the battery clip method or fit the optional accessory wiring kit (RSPL)</p> <p>(F) Si la fiche 12V du véhicule ne reste pas sous tension avec l'allumage éteint, utilisez la méthode avec pince de batterie ou montez le kit de câblage accessoire optionnel (RSPL)</p> <p>(D) Wenn die 12-V-Fahrzeugsteckdose bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Strom versorgt wird, muss das Ladegerät mit den Ladeklemmen direkt an die Batterie angeschlossen werden. Wahlweise kann auch der optionale Zubehörsatz einbaut werden (RSPL).</p>	<p>(I) Se l'attacco a 12V del veicolo non rimanesse attivo allo spegnimento del veicolo, utilizzate in alternativa i cavi per batteria o installate un kit opzionale con cavo accessorio (RSPL)</p> <p>(E) Si los tomas hembras de 12V del vehículo no se mantienen energizados con el encendido apagado, utilice las pinzas de conexión o coloque un kit accesorio de cableado opcional (RSPL)</p> <p>(P) Se as tomadas de 12V do veículo permanecerem sem energia com a ignição desligada, utilize o método das pinças de bateria ou instale o conjunto acessório opcional de cablagem (RSPL)</p>	<p>(S) Om fordonets 12 V-uttag inte fungerar när tändningen är av, ska du använda batteriklämmorna eller en extern ledningssats (RSPL).</p> <p>(NL) Als de 12V stopcontacten van het voertuig niet ingeschakeld blijven met het contact uit, moet de methode met accuklemmen worden gebruikt of een optionele bedradingskit worden aangebracht (RSPL).</p> <p>(DK) Hvis køretøjets 12V stik ikke forbliver opladede med tændingslukkes, så anvend batteriklemmemetoden eller monter valgfrit ledningssæt (RSPL)</p> <p>(FI) Jos auton 12 V:n pistorasia ei pysy viroitettuna, kun auton virta sammutetaan, käytä akun naparuuveja tai lisävarusteena saatavaa johdinsarjaa (RSPL).</p>
3	<p>(GB) Leaving the unit plugged in overnight will not drain the battery.</p> <p>(F) Laisser le module branché pendant la nuit ne videra pas la batterie.</p> <p>(D) Die Batterie entlädt sich nicht, selbst wenn das Gerät über Nacht angeschlossen bleibt.</p>	<p>(I) Se il caricabatteria viene lasciato collegato tutta la notte la batteria non si scarica.</p> <p>(E) Si deja la unidad conectada durante la noche, la batería no se agotará.</p> <p>(P) Se deixar a unidade conectada durante a noite não esgotará a bateria.</p>	<p>(S) Batteriet laddas ej ur om enheten lämnas i inkopplat läge över natten.</p> <p>(NL) Wanneer u de eenheid 's nachts aangesloten laat, wordt de accu niet ontladen.</p> <p>(DK) Opladeren kan forblive tilsluttet natten over, uden at batteriet aflades.</p> <p>(FI) Vaikka laite olisi kytkettyinä yön yli, akku ei tyhjene.</p>
4	<p>(GB) Always disconnect solar panel before starting the vehicle, otherwise damage may occur</p> <p>(F) Débranchez toujours le panneau solaire avant de démarrer le véhicule, sous risque de dommages</p> <p>(D) Die Solarmodule sollten vor dem Starten des Fahrzeuges immer abgetrennt werden, anderenfalls können Schäden auftreten</p>	<p>(I) Scollegare sempre il pannello solare prima di avviare il veicolo, in caso contrario potrebbero verificarsi gravi danni</p> <p>(E) Desconectar siempre el panel solar antes de poner en marcha el vehículo; de lo contrario, podría dañarse</p> <p>(P) Desligar sempre o painel solar antes de colocar o veículo em funcionamento, de modo a evitar a ocorrência de danos</p>	<p>(S) Koppla alltid bort solpanelen innan fordonet startas, annars kan skada uppstå</p> <p>(NL) Haal altijd de stekker uit het zonnepaneel voordat u het voertuig start, anders kan er schade ontstaan</p> <p>(DK) Afmonter altid solpanelet før køretøjet startes, da der ellers kan opstå skade</p> <p>(FI) Vahinkojen välttämiseksi kytke aurinkopaneelit irti aina ennen auton käynnistämistä</p>

4 GB Specifications

	RSP150	RSP240	RSP600
Power rating (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Voltage (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Current (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Dimensions	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Weight	670g	1150g	2250g

4 F Spécifications

	RSP150	RSP240	RSP600
Régime de puissance (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Tension (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Courant (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Dimensions	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Poids	670g	1150g	2250g

4 D Technische Daten

	RSP150	RSP240	RSP600
Leistungsbermessung (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Spannung (bei Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Strom (bei Pmax)	86mA	138mA	343mA
Abmessungen	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Gewicht	670g	1150g	2250g

4 I Caratteristiche

	RSP150	RSP240	RSP600
Potenza massima	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Voltaggio (a Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Corrente (a Pmax)	86mA	138mA	343mA
Dimensioni	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Peso	670g	1150g	2250g

4 E Especificaciones

	RSP150	RSP240	RSP600
Potencia de salida (Pmáx)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Tensión (@Pmáx)	17.5v	17.5v	17.5v
Corriente (@Pmáx)	86mA	138mA	343mA
Medidas	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Peso	670g	1150g	2250g

4 P Especificações

	RSP150	RSP240	RSP600
Potência nominal (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Tensão (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Corrente (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Dimensões	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Peso	670g	1150g	2250g

4 S Specifikationer

	RSP150	RSP240	RSP600
Märkeffekt (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Spänning (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Ström (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Mått	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Vikt	670g	1150g	2250g

4 NL Specificaties

	RSP150	RSP240	RSP600
Nominaal vermogen (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Spanning (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Stroomsterkte (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Afmetingen	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Gewicht	670g	1150g	2250g

4 DK Specifikationer

	RSP150	RSP240	RSP600
Styrke (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Spænding (@ Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Strøm (@ Pmax)	86mA	138mA	343mA
Mål	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Vægt	670g	1150g	2250g


4 FI Tekniset tiedot


	RSP150	RSP240	RSP600
Teho (Pmax)	1.5 w	2.4 w	6.0 w
Jännite (@Pmax)	17.5v	17.5v	17.5v
Virta (@Pmax)	86mA	138mA	343mA
Mitat	352 x 125 x 14	350 x 214 x 14	345 x 498 x 15
Paino	670g	1150g	2250g





Automotive

Distributed by: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA

 +44 (0)113 213 2000

 autosales@ringautomotive.co.uk

 +44 (0)113 231 0266

 www.ringautomotive.co.uk

